Instructiehandleiding

BALANCE time

1. ALARM 2 RADIOGEHEUGEN –
2. TIJDZONE
3. RADIO AAN/UIT ALARM UIT
4. AL1- & AL2-MODUS AM/FM
5. ZOMERTIJD
6. ALARM 1 RADIOGEHEUGEN +
7. RADIOVOLUME +
8. KLOK + TUNER+/SNEL VOORUIT
9. AFTELTIMER
10. TIJD INSTELLEN AM/FM-GEHEUGEN
11. KLOK + TUNER/SNEL TERUG
12. RADIOVOLUME –
13. SLAAPSTAND SLUIMERSTAND

RADIO UIT-MODUS:

RADIO AAN-MODUS:

Radio On/Off	AL1,AL2 On/Off	Time Set	Clock ▲	Clock ▼	Sleep	AL1	AL2	▲	Vol -	DST	Countdown	Time Zone
Off Alarm	AM / FM	AM/FM Memory	Tun+/F.F	Tun-/F.Rew	Snooze	M▲	M▼	Vol +	▼			

INSTELLING RADIO UIT-MODUS

RADIO AAN-/UITZETTEN

Druk op de toets [Radio On/Off / Off Alarm] om **de radio** aan of uit te zetten.

AL1 & AL2 AAN-/UITZETTEN

Instelling in 4 stappen: **1.** Druk op de toets [AL1,AL2 On/Off / AM/FM] en houd deze **1** seconde ingedrukt om **AL1** AAN te zetten. **2.** Druk de toets opnieuw in en houd deze vast om **AL2** AAN te zetten**. 3.** Houd deze toets ingedrukt om **AL1**&**AL2** beide AAN te zetten, **4.** Houd deze toets opnieuw ingedrukt om **AL1**&**AL2** beide UIT te zetten. (Als u AL1 en AL2 op dezelfde tijd instelt, wordt standaard het AL2-geluid afgespeeld).

TIJD INSTELLEN

Druk op de toets [Time Set / AM/FM Memory] en houdt deze 1 seconde ingedrukt, waarna het cijfer van het uur gaat knipperen. Druk dan op de toets [Clock▲ / Tun+/F.F] of [Clock▼ / Tun-/F.Rew] om het juiste **UUR** te selecteren en druk vervolgens nogmaals op de toets [Time Set / AM/FM Memory], waarna het cijfer van de minuten gaat knipperen. Druk op [Clock▲ / Tun+/F.F] of [Clock▼ / Tun-/F.Rew] om de **MINUTEN** in te stellen. Druk ten slotte op [Time Set / AM/FM Memory] om de tijdinstelling te bevestigen.

TIMER VOOR DE SLAAPSTAND INSTELLEN

Druk op de toets [Sleep / Snooze] om de radiotimer in de stellen, waarna u 90 minuten naar de radio kunt luisteren voordat deze uitgaat. Steeds als u opnieuw op deze toets drukt, gaan er 10 minuten van de tijd af tot het minimum van 10 minuten is bereikt. De timer telt automatisch af tot nul, waarna de radio uitgaat.

TIJDZONE INSTELLEN

Druk op de toets [Time Zone] om uw tijdzone in te stellen.

AL1- & AL2-TIJD WEERGEVEN

Druk op de toets [AL1 / M▲] en laat de toets los om de tijd bij **AL1** weer te geven. Na 5 seconden wordt weer de huidige tijd weergegeven.

Druk op de toets [AL2 / M▼] en laat de toets los om de tijd bij **AL2** weer te geven. Na 5 seconden wordt weer de huidige tijd weergegeven.

AL1- & AL2-TIJD INSTELLEN

AL1 instellen: Druk op de toets AL1 M▲ en houd deze 1 seconde ingedrukt. Het uur van **AL1** gaat knipperen. Druk vervolgens op Clock▲ Tun+/F.F of Clock▼ Tun-/F.Rew om het gewenste **uur** voor **AL1** te selecteren.

Druk opnieuw op de toets AL1 M▲, waarna het cijfer voor de minuten van AL1 begint te knipperen. Druk vervolgens op de toets Clock▲ Tun+/F.F of Clock▼ Tun-/F.Rew om de minuten voor **AL1** in te stellen. Druk dan op AL1 M▲ om de instelling van AL1 te bevestigen. (**Met AL1 wordt u gewekt met de radio, daarom moet u bij het eerste gebruik eerst de gewenste radiozender opzoeken.)**

AL2 instellen: Druk op de toets AL2 M▼ en houd deze 1 seconde ingedrukt. Het uur van **AL2** gaat knipperen. Druk vervolgens op Clock▲ Tun+/F.F of Clock▼ Tun-/F.Rew om het gewenste **uur** voor AL2 te selecteren.

Druk opnieuw op de toets AL2 M▼, waarna het cijfer voor de minuten van AL2 begint te knipperen. Druk vervolgens op de toets Clock▲ Tun+/F.F of Clock▼ Tun-/F.Rew om de **minuten voor AL2** in te stellen. Druk dan op AL2 M▼ om de **instelling van AL2 te bevestigen. (Met AL2 wordt u gewekt met de zoemer.)**

ZOMERTIJD INSTELLEN

Druk met de radio in de Uit-modus op DST om de zomertijd aan of uit te zetten.

INSTELLING RADIO AAN-MODUS

ALARM UITZETTEN

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de toets Radio On/Off Off Alarm om het uit te zetten.

TIMER UITZETTEN

Wanneer u de timer wilt uitzetten en de gewone tijd weer wilt weergeven, drukt u eenmaal op Radio On/Off Off Alarm

AM/FM-BAND EN RADIOFREQUENTIE INSTELLEN

Druk met de radio in de Aan-modus op de toets AL1,AL2 On/Off AM/FM om **AM** of **FM** te selecteren. Druk vervolgens op Clock▲ Tun+/F.F of Clock▼ Tun-/F.Rew om de radiofrequentie omhoog of omlaag te draaien. Houd de toets Clock▲ Tun+/F.F ingedrukt om automatisch omhoog te zoeken naar de volgende zender en deze te vergrendelen. Houd de toets Clock▼ Tun-/F.Rew ingedrukt om automatisch omlaag te zoeken naar de volgende zender en deze te vergrendelen.

RADIOGEHEUGEN INSTELLEN

Druk met de radio in de Aan-modus op de toets AL1,AL2 On/Off AM/FM om Am/Fm te selecteren en druk vervolgens op Clock▲ Tun+/F.F of Clock▼ Tun-/F.Rew

om een radiozender op te zoeken. Houd dan Time Set / AM/FM Memory 1 seconde ingedrukt, waarna het nummer van de zender gaat knipperen. Druk op Clock ▲ / Tun+/F.F of Clock ▼ / Tun-/F.Rew om het zendernummer te selecteren dat u wilt opslaan. Terwijl het nummer knippert, drukt u op de toets Time Set / AM/FM Memory om de instelling te bevestigen.

GEPROGRAMMEERDE ZENDERS BELUISTEREN

Druk met de radio in de Aan-modus herhaaldelijk op de toets AL1 / M▲ om omhoog geprogrammeerde zenders te zoeken en te beluisteren. Druk herhaaldelijk op de toets AL2 / M▼ om omlaag geprogrammeerde zenders te zoeken en te beluisteren.

SLUIMERSTAND INSTELLEN

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de toets Sleep / Snooze om het geluid 9 minuten uit te zetten. U kunt deze procedure tot 1 uur lang herhalen.

VOLUME HOGER ZETTEN

Druk met de radio in de Aan-modus herhaaldelijk op de toets ▲ Vol + om het volume (in 0 - 16 stappen) hoger te zetten.

VOLUME LAGER ZETTEN

Druk met de radio in de Aan-modus herhaaldelijk op de toets Vol - ▼ om het volume (in 16 - 0 stappen) lager te zetten.

AFTELTIMER INSTELLEN

Druk met de radio in de Uit-modus op de toets Countdown om de afteltimer in te stellen op 180 minuten. Steeds als u opnieuw op deze toets drukt, gaan er 10 minuten van de tijd af tot het minimum van 10 minuten is bereikt.

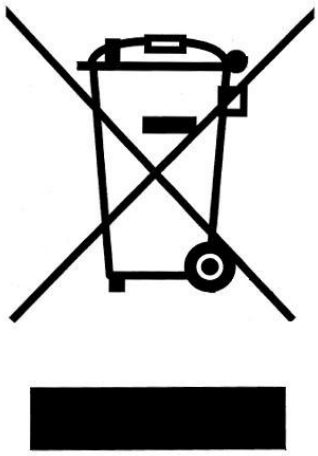

Instruction manual

BALANCE time

1. ALARM 2 RADIO MEMORY –
2. TIME ZONE
3. RADIO ON/OFF ALARM OFF
4. AL1 & AL2 MODE AM/FM
5. DST
6. ALARM 1 RADIO MEMORY +
7. RADIO VOLUME +
8. CLOCK + TUNING+/F.F.
9. COUNTDOWN
10. TIME SET AM/FM MEMORY
11. CLOCK - TUNING-/F.REW.
12. RADIO VOLUME –
13. SLEEP SNOOZE

RADIO OFF MODE:

RADIO ON MODE:



RADIO OFF MODE SETTING

TO SET RADIO ON/OFF

Press [Radio On/Off / Off Alarm] key to turn On or Off **the radio.**

TO SET AL1 & AL2 On /Off

Setting in 4 steps, **1.** Press [AL1,AL2 On/Off / AM/FM] key and hold **1** second to set **AL1** ON**, 2.** Press and hold again to set **AL2** On, **3.** Press and hold for **AL1**&**AL2** both On, **4.** Press again and hold **AL1**&**AL2** both Off. (Set AL1 and AL2 at the same time, it default for AL2 sound).

TO SET TIME

Press [Time Set / AM/FM Memory] key and hold 1 second, Hour digit will flashing, then press [Clock▲ / Tun+/F.F] or [Clock▼ / Tun-/F.Rew] key to select correct **HOUR** time, then press [Time Set / AM/FM Memory] key again, the minute digit flashing, then press [Clock▲ / Tun+/F.F] or [Clock▼ / Tun-/F.Rew] key to set **MINUTES,** Then press [Time Set / AM/FM Memory] to confirm Time setting.

TO SET SLEEP TIMER

Press [Sleep / Snooze] key to set 90 minutes radio count down timer to listen radio, press each time to deduct 10 minutes, until remaining minimum 10 minutes. Then it will Automatically to count down, when the time is reach zero, it will stop the radio.

TO SET TIME ZONE

Press [Time Zone] key to set your time zone.

TO VIEW AL1 & AL2 TIME

Press [AL1 / M▲] key and release, it will show the **AL1** Time. After 5 seconds later it will auto return to show real the time.

Press key [AL2 / M▼] and release, it will show the **AL2** Time. After 5 seconds later it will auto return to show the real time

TO SET AL1 AND AL2 TIME.

AL1 Setting: Press [AL1 / M▲] key and hold 1 second, **AL1** Hour digit will flashing, then press [Clock▲ / Tun+/F.F] or [Clock▼ / Tun-/F.Rew] to select the desire **AL1 Hour** time

Press AL1 M▲ key again, the AL1 Minute digit flashing, then press Clock▲ Tun+/F.F or Clock▼ Tun-/F.Rew key to set **AL1 MINUTES,** Then Press AL1 M▲ to confirm AL1 setting. (**AL1 was designed for wake to radio, at the first time use, it should be search radio station)**

AL2 Setting:: Press AL2 M▼ key and hold 1 second, **AL2** Hour digit will flashing, then press Clock▲ Tun+/F.F or Clock▼ Tun-/F.Rew to select the desire **AL2** Hour Time

Press AL2 M▼ key again, the AL2 minute digit flashing, then press Clock▲ Tun+/F.F or Clock▼ Tun-/F.Rew key to set **AL2 Minutes**, then press AL2 M▼ key to confirm the **AL2 Setting. (AL2 was designed for wake to buzzer)**

TO SET DST

In radio Off mode, press DST to On or Off the DST

RADIO ON MODE SETTING

TO SET ALARM OFF

When Alarm sound is On, press Radio On/Off Off Alarm key to set it Off.

TO OFF SLEEP TIMER

When the sleep timer return to show real time, Press Radio On/Off Off Alarm key once to set it Off.

TO SET AM/FM BAND AND RADIO FREQUENCY

In radio On mode, press AL1,AL2 On/Off AM/FM key to select **AM** or **FM.** Then Press Clock▲ Tun+/F.F or Clock▼ Tun-/F.Rew to turn the radio frequency up or down, press and hold Clock▲ Tun+/F.F key, It will automatically to search next station up and locked. Press and hold Clock▼ Tun-/F.Rew key, it will automatically to search down another station and locked.

TO SET RADIO MEMORY

In radio On mode, press AL1,AL2 On/Off AM/FM key to select Am/Fm then press Clock▲ Tun+/F.F or Clock▼ Tun-/F.Rew to search radio stations then press Time Set AM/FM Memory and hold 1 second, the program number is flashing, press Clock▲ Tun+/F.F or Clock▼ Tun-/F.Rew to select the program number that you want to save. During the number flashing, press Time Set AM/FM Memory key to confirm setting.

TO LISTEN MEMORY STATIONS

In radio On mode, press AL1 M▲ key sequence to listen memory stations up. Press AL2 M▼ key sequence to listen memory stations down.

TO SET SNOOZE

When alarm sound is on, press Sleep/Snooze key to stop alarm sound 9 minutes, this procedure can repeat up to 1 hour.

TO SET VOLUME UP

In radio On mode, press Vol + key sequence to set volume up (0—16 steps)

TO SET VOLUME DOWN

In radio On mode, press Vol - key sequence to set volume down (16 – 0 steps)

TO SET COUNT DOWN TIMER

In radio Off mode, press Countdown key to obtain 180 minutes count down timer. Press it sequence to deduct 10 minutes step by step until the time reach 10 minutes.

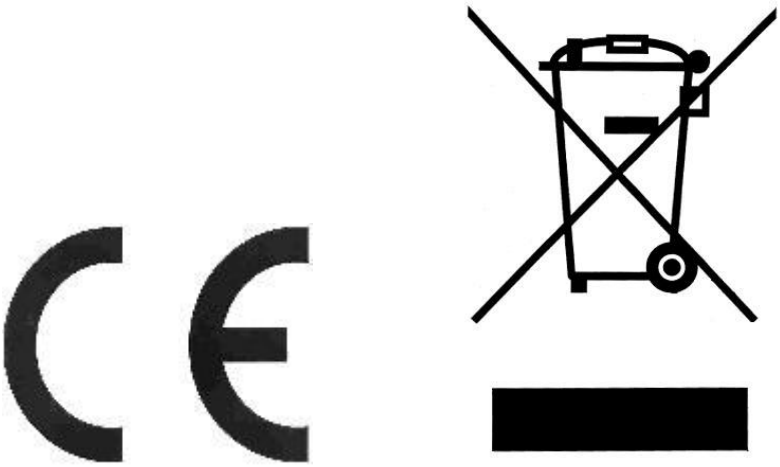

Bedienungsanleitung

BALANCE time

1. ALARM 2 RADIO MEMORY –
2. TIME ZONE
3. RADIO ON/OFF ALARM OFF
4. AL1 & AL2 MODE AM/FM
5. DST
6. ALARM 1 RADIO MEMORY +
7. RADIO VOLUME +
8. CLOCK + TUNING+/F.F.
9. COUNTDOWN
10. TIME SET AM/FM MEMORY
11. CLOCK - TUNING-/F.REW.
12. RADIO VOLUME –
13. SLEEP SNOOZE

AUSGESCHALTETER RADIO:

EINGESCHALTETER RADIO:



EINSTELLUNGEN BEI AUSGESCHALTETEM RADIO

EIN-/AUSSCHALTEN DES RADIOS

Drücken Sie auf [Radio On/Off / Off Alarm], um das **Radio** ein- oder auszuschalten.

EIN-/AUSSCHALTEN DER ALARMFUNKTION AL1 / AL2

Die Einstellung besteht aus 4 Schritten **1.** Halten Sie [AL1,AL2 On/Off / AM/FM] **1** Sekunde lang gedrückt, um **AL1** einzuschalten**, 2.** Halten Sie die gleiche Taste noch einmal gedrückt, um **AL2** einzuschalten, **3.** Halten Sie die Taste ein drittes Mal gedrückt, um **AL1**und**AL2** einzuschalten, **4.** Halten Sie die Taste ein viertes Mal gedrückt, um **AL1**und**AL2** auszuschalten (werden AL1 und AL2 auf die gleiche Zeit eingestellt, ertönt der Alarmton für AL2).

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Halten Sie [Time Set / AM/FM Memory] 1 Sekunde lang gedrückt, und die Stundenziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie dann auf [Clock ▲ / Tun+/F.F] oder auf [Clock ▼ / Tun-/F.Rew], um die **Stunden** einzustellen. Drücken Sie anschließend wieder auf [Time Set / AM/FM Memory], und die Minutenziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie dann auf [Clock ▲ / Tun+/F.F] oder [Clock ▼ / Tun-/F.Rew], um die **Minuten** einzustellen. Bestätigen Sie die eingestellte Uhrzeit mit [Time Set / AM/FM Memory].

EINSTELLEN DER EINSCHLAFHILFE

Drücken Sie auf [Sleep / Snooze], um die Zeit, während der Sie vor dem Einschlafen noch Radio hören, auf 90 Minuten einzustellen. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Zeit um 10 Minuten vermindert, bis die Mindestzeit von 10 Minuten erreicht wird. Anschließend wird die Zeit automatisch heruntergezählt. Bei Erreichen von Null wird das Radio ausgeschaltet.

EINSTELLEN DER ZEITZONE

Drücken Sie auf [Time Zone], um Ihre Zeitzone einzustellen.

ANZEIGEN DER ALARMZEIT AL1 / AL2

Drücken Sie kurz auf [AL1 / M▲], um die Alarmzeit **AL1** anzuzeigen. Nach 5 Sekunden kehrt die Anzeige automatisch wieder zur normalen Uhrzeit zurück.

Drücken Sie kurz auf [AL2 / M▼], um die Alarmzeit **AL2** anzuzeigen. Nach 5 Sekunden kehrt die Anzeige automatisch wieder zur

normalen Uhrzeit zurück.

EINSTELLEN DER ALARMZEIT AL1 / AL2

AL1 einstellen: Halten Sie AL1 M▲ 1 Sekunde lang gedrückt, und die Stundenziffern für **AL1** beginnen zu blinken. Drücken Sie dann auf Clock▲ Tun+/F.F oder Clock▼ Tun-/F.Rew um die **AL1 Stunden** auf die gewünschte Alarmzeit einzustellen.

Drücken Sie noch einmal auf AL1 M▲, und die Minutenziffern für AL1 beginnen zu blinken. Drücken Sie dann auf Clock▲ Tun+/F.F oder Clock▼ Tun-/F.Rew, um die Minutenziffern für **AL1** auf die gewünschte Alarmzeit einzustellen. Bestätigen Sie die eingestellte Alarmzeit AL1 mit AL1 M▲ (**AL1 schaltet zur Weckzeit das Radio ein, und bei der erstmaligen Verwendung sollte ein Radiosender gesucht werden).**

AL2 einstellen: Halten Sie AL2 M▼ 1 Sekunde lang gedrückt, und die Stundenziffern für **AL2** beginnen zu blinken. Drücken Sie dann auf Clock▲ Tun+/F.F oder Clock▼ Tun-/F.Rew um die **AL2** Stunden auf die gewünschte Alarmzeit einzustellen.

Drücken Sie noch einmal auf AL2 M▼, und die Minutenziffern für AL2 beginnen zu blinken. Drücken Sie dann auf Clock▲ Tun+/F.F oder Clock▼ Tun-/F.Rew, um die Minutenziffern für **AL2** auf die gewünschte Alarmzeit einzustellen. Bestätigen Sie die eingestellte Alarmzeit AL2 mit AL2 M▼ **(AL2 weckt mit einem Signalton).**

EINSTELLEN DER SOMMERZEIT

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Radio auf DST, um die Sommerzeit ein- oder auszuschalten.

EINSTELLUNGEN BEI EINGESCHALTETEM RADIO

AUSSCHALTEN DES ALARMS

Der Weckalarm wird ausgeschaltet, indem Sie auf Radio On/Off Off Alarm drücken.

AUSSCHALTEN DER EINSCHLAFHILFE

Wenn die Einschlafhilfe zur Normalanzeige zurückgekehrt ist, können Sie den Timer der Einschlafhilfe durch einmaliges Drücken auf Radio On/Off Off Alarm ausschalten.

EINSTELLEN VON AM/FM RADIO EMPFANG UND RADIOFREQUENZ

Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio auf AL1,AL2 On/Off AM/FM, um **AM** oder **FM auszuwählen.** Drücken Sie danach auf Clock▲ Tun+/F.F oder Clock▼ Tun-/F.Rew, um die Radiofrequenz zu verändern. Halten Sie Clock▲ Tun+/F.F gedrückt, um automatisch den Radiosender mit der nächsthöheren Frequenz zu suchen und einzustellen. Halten Sie Clock▼ Tun-/F.Rew gedrückt, um automatisch den Radiosender mit der nächstniedrigeren Frequenz zu suchen und einzustellen.

SPEICHERN VON RADIOSENDERN

Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio auf AL1,AL2 On/Off / AM/FM, um AM/FM auszuwählen und drücken Sie dann auf Clock▲ / Tun+/F.F oder Clock▼ / Tun-/F.Rew, um Radiosender zu suchen. Halten Sie dann Time Set / AM/FM Memory 1 Sekunde lang gedrückt, und die Programmnummer beginnt zu blinken. Drücken Sie auf Clock▲ / Tun+/F.F oder Clock▼ / Tun-/F.Rew, um die gewünschte Programmnummer, unter der Sie den Radiosender speichern möchten, auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit Time Set / AM/FM Memory, solange die Programmnummer blinkt.

ANHÖREN VON GESPEICHERTEN RADIOSENDERN

Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio auf AL1 / M▲, um den im Senderspeicher gespeicherten Radiosender mit der nächsthöheren Frequenz anzuhören. Drücken Sie auf AL2 / M▼, um den im Senderspeicher gespeicherten Radiosender mit der nächstniedrigeren Frequenz anzuhören.

EINSTELLEN DER SCHLUMMERFUNKTION

Drücken Sie, wenn der Weckalarm ertönt, auf Sleep / Snooze, um den Alarmton für 9 Minuten auszusetzen. Dieser Vorgang kann bis zu einer Stunde wiederholt werden.

ERHÖHEN DER LAUTSTÄRKE

Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio mehrmals auf Vol +, um die Lautstärke in Schritten von 0 bis 16 zu erhöhen.

VERMINDERN DER LAUTSTÄRKE

Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio mehrmals auf Vol -, um die Lautstärke in Schritten von 16 bis 0 zu vermindern.

EINSTELLEN DES COUNTDOWN-TIMERS

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Radio auf Countdown, um einen 180-Minuten-Countdown-Zähler zu aktivieren. Drücken Sie mehrmals auf die Taste, um die Countdown-Zeit in Schritten von 10 Minuten zu vermindern, bis die Mindestzeit von 10 Minuten erreicht wird.

CE

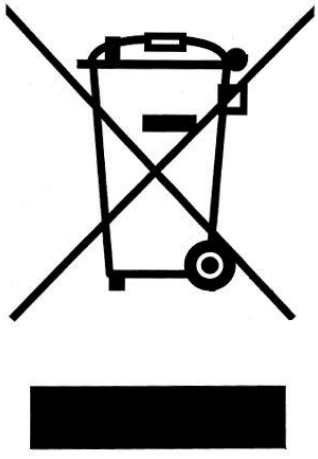

Mode d'emploi

BALANCE time

1. ALARME 2 MÉMOIRE RADIO –
2. FUSEAU HORAIRE
3. ARRÊT/MARCHE RADIO ARRÊT ALARME
4. MODE AL1 ET AL2 AM/FM
5. HEURE D'ÉTÉ
6. ALARME 1 MÉMOIRE RADIO +
7. VOLUME RADIO +
8. HORLOGE + RÉGLAGE+/AV.RAPIDE
9. COMPTE À REBOURS
10. RÉGLAGE DE L'HEURE MÉMOIRE M/FM
11. HORLOGE - RÉGLAGE-/RET. RAPIDE
12. VOLUME RADIO –
13. VEILLE RAPPEL D'ALARME

MODE ARRÊT RADIO :

MODE MISE EN MARCHE RADIO :



RÉGLAGE MODE ARRÊT RADIO :

MISE EN MARCHE/ARRÊT DE LA RADIO

Appuyez sur [Radio On/Off / Off Alarm] la touche pour allumer ou éteindre la **radio.**

ACTIVATION/DÉSACTIVATION AL1 ET AL2

Réglage en 4 étapes, **1.** Appuyez sur la touche [AL1,AL2 On/Off / AM/FM] et maintenez-la enfoncée **1** seconde pour activer **AL1, 2.** Maintenez-la à nouveau enfoncée pour régler **AL2** On, **3.** Maintenez-la enfoncée pour activer **AL1**et**AL2** , **4.** Maintenez-la à nouveau enfoncée pour désactiver **AL1**et**AL2**. (Définissez AL1 et AL2 simultanément, la sonnerie AL2 est sélectionnée par défaut).

RÉGLAGE DE L'HEURE

Appuyez sur la touche [Time Set / AM/FM Memory] et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde. Le chiffre des heures clignote. Appuyez ensuite sur la touche [Clock ▲ / Tun+/F.F] ou [Clock ▼ / Tun-/F.Rew] pour sélectionner l'**HEURE** , puis appuyez à nouveau sur la touche [Time Set / AM/FM Memory] , jusqu'à ce que le chiffre des minutes clignote, puis appuyez sur la touche [Clock ▲ / Tun+/F.F] ou [Clock ▼ / Tun-/F.Rew] pour régler les **MINUTES.** Appuyez ensuite sur [Time Set / AM/FM Memory] pour confirmer le réglage de l'heure.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE

Appuyez sur la touche [Sleep / Snooze] pour régler le compte à rebours de 90 minutes d'écoute de la radio. Chaque appui réduit ce compte à rebours de 10 minutes, jusqu'à une valeur minimale de 10 minutes. Lorsque le compte à rebours, qui démarre automatiquement, atteint zéro, la radio s'arrête.

RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE

Appuyez sur la touche [Time Zone] pour régler votre fuseau horaire.

AFFICHAGE DE L'HEURE AL1 ET AL2

Appuyez sur la touche [AL1 / M▲]. Au relâchement de cette dernière, l'heure **AL1** s'affiche. Au bout de 5 secondes, l'affichage bascule sur l'heure réelle.

Appuyez sur la touche [AL2 / M▼]. Au relâchement de cette dernière, l'heure **AL2** s'affiche. Au bout de 5 secondes, l'affichage bascule sur l'heure réelle.

RÉGLAGE DE L'HEURE AL1 ET AL2.

Réglage **AL1** : Appuyez sur la touche [AL1 M▲] et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde. Le chiffre des heures **AL1** clignote. Appuyez ensuite sur [Clock▲ Tun+/F.F] ou [Clock▼ Tun-/F.Rew] pour sélectionner l'heure **AL1** souhaitée

Appuyez à nouveau sur la touche [AL1 M▲], jusqu'à ce que le chiffre des minutes AL1 clignote, puis appuyez sur la touche [Clock▲ Tun+/F.F] ou [Clock▼ Tun-/F.Rew] pour régler les **MINUTES AL1.** Appuyez ensuite sur [AL1 M▲] pour confirmer le réglage AL1. (**AL1 a été conçu pour un réveil au son de la radio. Lors de la première utilisation, l'appareil recherche la station radio)**

Réglage **AL2** : Appuyez sur la touche [AL2 M▼] et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde. Le chiffre des heures **AL2** clignote. Appuyez ensuite sur [Clock▲ Tun+/F.F] ou [Clock▼ Tun-/F.Rew] pour sélectionner l'heure **AL2** souhaitée

Appuyez à nouveau sur la touche [AL2 M▼], jusqu'à ce que le chiffre des minutes AL1 clignote, puis appuyez sur la touche [Clock▲ Tun+/F.F] ou [Clock▼ Tun-/F.Rew] pour régler les **Minutes AL2.** Appuyez ensuite sur [AL2 M▼] **pour confirmer le réglage AL2. (AL2 a été conçu pour un réveil au son de l'alarme sonore)**

RÉGLAGE DE L'HEURE D'ÉTÉ

En mode Arrêt radio, appuyez sur [DST] pour activer ou désactiver l'heure d'été

RÉGLAGE DU MODE MISE EN MARCHE RADIO :

DÉSACTIVATION DE L'ALARME

Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur la touche [Radio On/Off Off Alarm] pour la désactiver.

DÉSACTIVATION DE LA MINUTERIE DE VEILLE

Lorsque la minuterie de veille affiche à nouveau l'heure réelle, appuyez une fois sur la touche [Radio On/Off Off Alarm] pour la désactiver.

RÉGLAGE DE LA BANDE AM/FM ET DE LA FRÉQUENCE RADIO

En mode Mise en marche radio, appuyez sur la touche [AL1,AL2 On/Off AM/FM] pour sélectionner **AM** ou **FM.** Appuyez ensuite sur [Clock▲ Tun+/F.F] ou [Clock▼ Tun-/F.Rew] pour sélectionner une fréquence radio supérieure ou inférieure. Lorsque vous maintenez enfoncée la touche [Clock▲ Tun+/F.F], l'appareil recherche automatiquement la station suivante et s'y arrête. Si vous maintenez la touche [Clock▼ Tun-/F.Rew] enfoncée, l'appareil recherche automatiquement une autre station et s'y arrête.

RÉGLAGE DE LA MÉMOIRE RADIO

En mode Mise en marche radio, appuyez sur la touche [AL1,AL2 On/Off AM/FM] pour sélectionner Am/Fm, puis appuyez sur [Clock▲ Tun+/F.F] ou

Clock ▼ / Tun-/F.Rew pour rechercher des stations radio. Maintenez ensuite la touche Time Set / AM/FM Memory enfoncée pendant 1 seconde, jusqu'à ce que le numéro de programme clignote. Appuyez sur Clock ▲ / Tun+/F.F ou Clock ▼ / Tun-/F.Rew pour sélectionner le numéro de programme que vous souhaitez enregistrer. Lorsque le numéro clignote, appuyez sur la touche Time Set / AM/FM Memory pour confirmer le réglage.

ÉCOUTE DES STATIONS MÉMORISÉES

En mode Mise en marche radio, appuyez sur la séquence de touches AL1 / M▲ pour écouter les stations mémorisées. Appuyez sur la séquence de touches AL2 / M▼ pour écouter les stations mémorisées.

RÉGLAGE DU RAPPEL D'ALARME

Lorsque la sonnerie de l'alarme est activée, appuyez sur la touche Sleep / Snooze pour l'arrêter dans 9 minutes. Cette procédure peut se répéter pendant 1 heure maximum.

AUGMENTATION DU VOLUME

En mode Mise en marche radio, appuyez sur la séquence de touches Vol + pour augmenter le volume (0—16 paliers)

BAISSE DU VOLUME

En mode Mise en marche radio, appuyez sur la séquence de touches Vol - pour baisser le volume (par paliers, de 16 à 0)

RÉGLAGE DU COMPTE À REBOURS

En mode Arrêt radio, appuyez sur la touche Countdown pour activer un compte à rebours de 180 minutes. Appuyez sur cette touche en séquence pour le réduire, par paliers de 10 minutes, jusqu'à la valeur minimale de 10 minutes.